



Vstup do zákaznického portálu

- 1) Do webového prohlížeče zadat adresu portal.unidistribuce.cz. Vyplnit přihlašovací jméno a heslo poskytnuté distributorem.

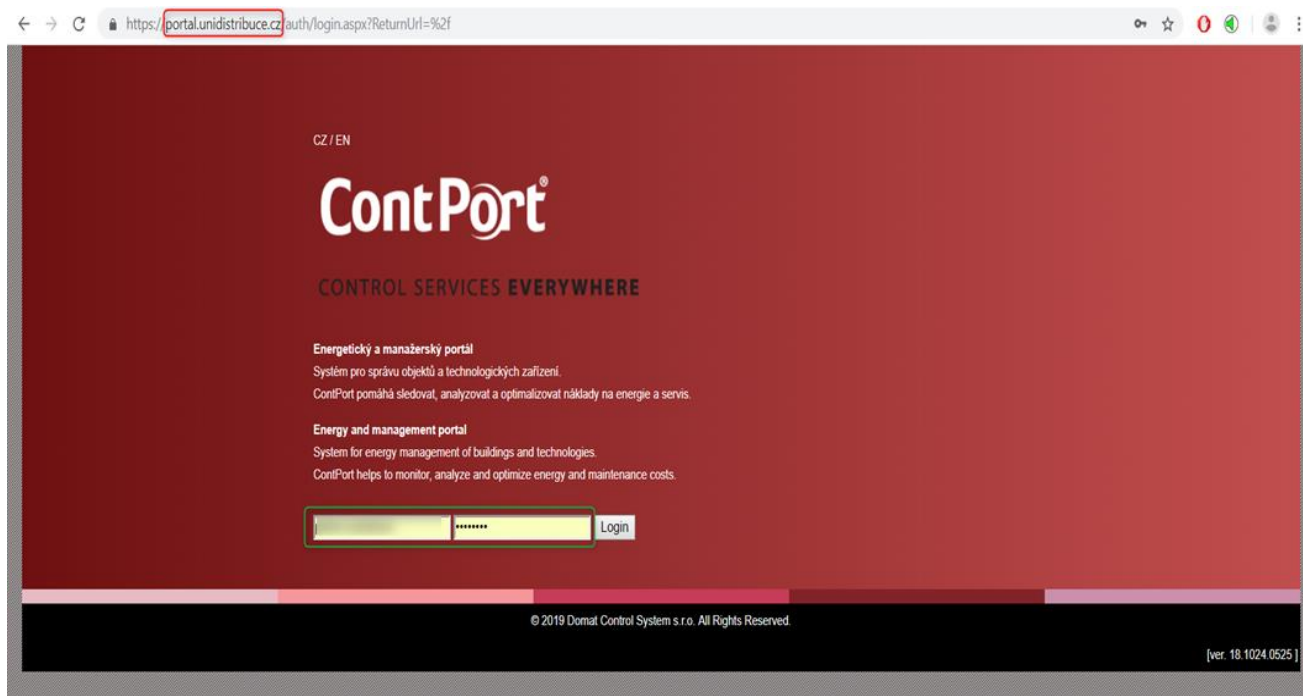

- 2) Na úvodní stránce vidí uživatel 3 záložky. V záložce zákazník jsou informace o zákazníkovi a o jeho provozovnách.

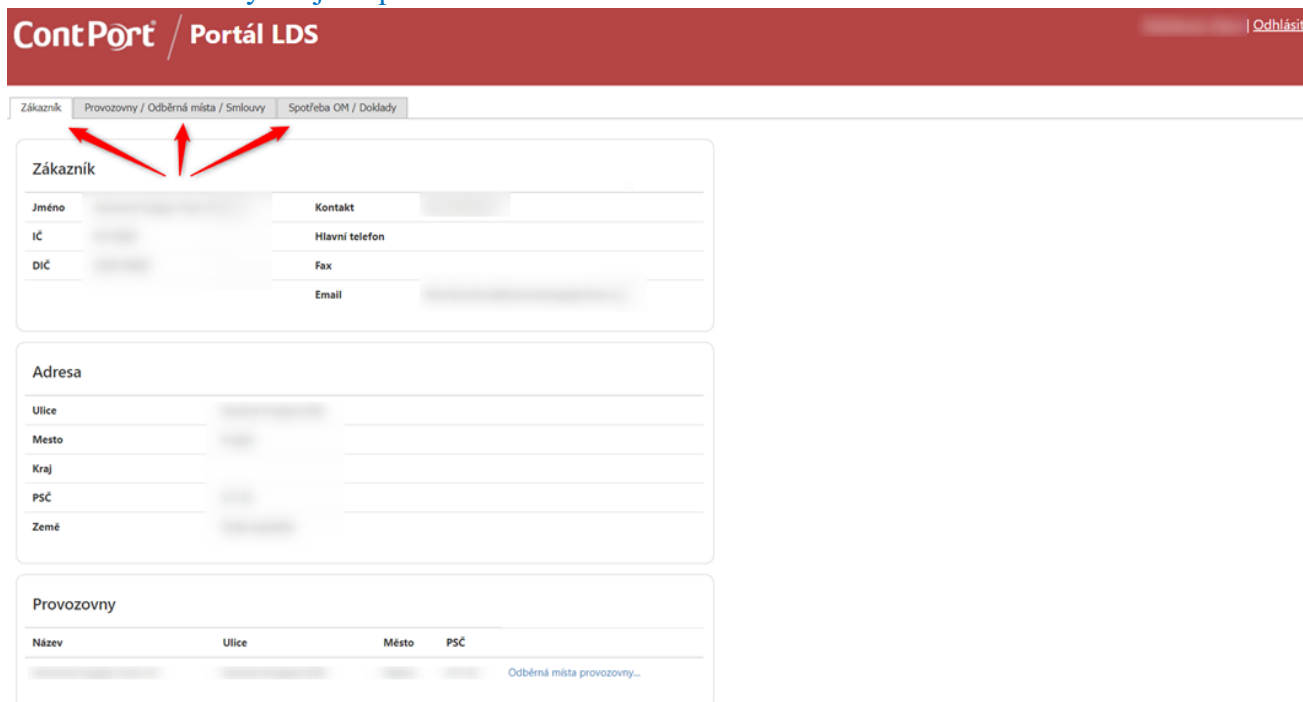

- 3) V záložce provozovny lze vybrat provozovnu a v ní odběrné místo. Při rozkliknutí odběrného místa lze vidět jeho technické parametry ve smlouvě o připojení a smlouvě o distribuci.

ContPort / Portál LDS Odhlásit

Zákazník / Provozovny / Odběrná místa / Smlouvy / Spotřeba OM / Doklady

Provozovna

Odběrné místo	EAN OPM	Smlouva o distribuci	Smlouva o připojení
Smlouva o připojení SOP_0325_1_000048			
Zákazník	Napětová úroveň	Koeficient měření	
Provozovatel DS/LDS	Napětová hladina	Převodový MTN (V)	
Smlouva od	Měření na úrovni	Převodový MTP (A)	
Smlouva do	Typ měření	Místo připojení	
Distribuční region		Spinací prvek k odpojení	
Hranice vlastnictví			
Smlouva o distribuci D_0325_1_000048			
Smluvní zákazník	Napětová úroveň	Typ fakturace	
Provozovatel DS/LDS	Napětová hladina	NN počet fází	
Zákazník	Měření na úrovni	NN jistění (A)	
Smlouva od	Typ měření	NN distribuční sazba	
Smlouva do			
Distribuční region			

© 2019 Domat Control System s.r.o. All Rights Reserved.

- 4) V listu spotřeba OM nejdříve vybereme provozovnu, poté odběrné místo a daný měsíc. Zobrazí se graf naměřených hodnot a v tabulce níže stavy elektroměru a spotřeby, tyto data lze exportovat do MS Excel.

Zákazník / Provozovny / Odběrná místa / Smlouvy / Spotřeba OM / Doklady

Provozovna

Odběrné místo

Průběh spotřeby

leden 2019

Denní spotřeba

Spotřeba [kWh]

i_ELM_51294317

Den

Den	VT Stav elektroměru v 0:00 [kWh]	VT Denní rozdíl [kWh]	NT Stav elektroměru v 0:00	NT Denní rozdíl	Elektroměr
1. 1. 2019 0:00:00					

.xlsx

- 5) Ve spodní části v listu spotřeba OM lze po vybrání roku zobrazit rozepsané fakturované částky.

The screenshot shows a calendar grid for 2019 on the left and a table titled 'Doklady' on the right. The table has columns for 'Rok', 'Doklad', 'Od', 'Do', 'VT [MWh]', 'NT [MWh]', 'Jističní [A]', 'Částka jistic', 'Částka spotřeba', 'Částka OZE', 'Částka SYS', 'Částka OTE', and 'Částka celkem'. A red arrow points to the '.xlsx' export button above the table.

Přehled zkratk v tabulce:

VT, NT – spotřeba ve vysokém/nízkém tarifu (pro dvoutarifové sazby)

Jistič – hodnota hlavního jističe a k tomu odpovídající platba za jistič

Částka OZE – platba na podporu obnovitelných zdrojů energie

SYS – platba za systémové služby provozovatele přenosové soustavy

OTE – platba operátorovi trhu

- 6) Pro změnu hesla stačí kliknout vpravo nahoře vedle tlačítka odhlásit na uživatelské jméno, zadat současné heslo a nově zvolené heslo. V případě zapomenutí/ztracení hesla kontaktujte prosím distributora.

The screenshot shows the 'ContPort / Portál LDS' login page. At the top right, there is a user name field and an 'Odhlásit' button. A red arrow points to the user name field. Below this, there is a 'Předvolby' section with three password input fields: 'Současné heslo', 'Nové heslo', and 'Nové heslo pro kontrolu'. A 'Změnit heslo' button is located below the third field. At the bottom left, there is a link 'Zpět na úvodní přehled'. At the bottom center, there is a copyright notice: '© 2019 Domat Control System s.r.o. All Rights Reserved.'